


Notice pour le réglage d'une télécommande à DIP-SWITCH

Un dip-switch est un petit curseur blanc qui peut prendre la valeur 1 quand il est en Haut et 0 quand il est en bas, la suite de curseurs forme un code secret qui vous appartient.

Exemple avec une NICE FLO2 et Récepteur de la même famille NICE FLOX2

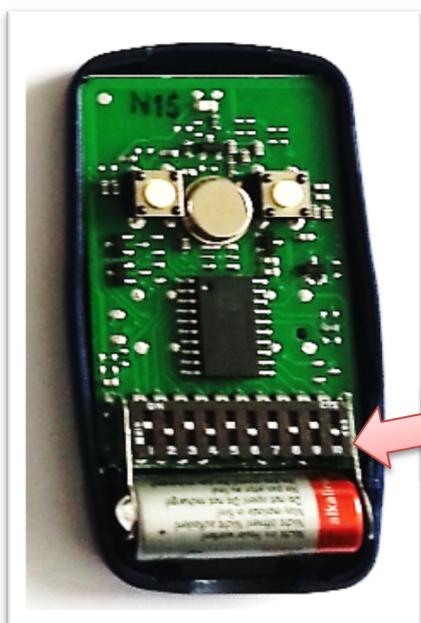


Vous pouvez aussi utiliser une télécommande à 1 touche ou une télécommande à 4 touches sur le même récepteur.



Mettez la combinaison à l'identique de celle du récepteur ci-dessous

On peut utiliser la pointe d'un stylo pour lever ou abaisser les curseurs

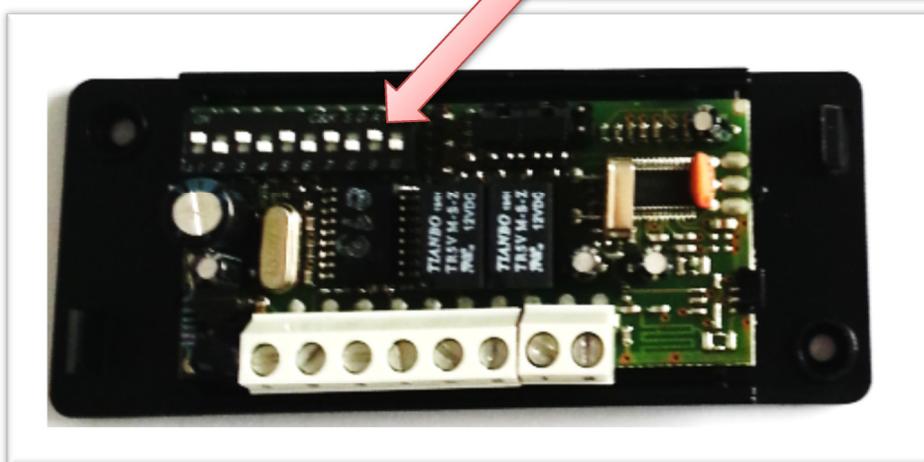

Si vous ne mettez que des 1 ou que des 0, le récepteur aura des soucis pour recevoir les codes de la télécommande



Le récepteur radio peut se trouver à différents endroits en fonction de la configuration de votre installation, parfois il est parfois intégré à la carte de votre automatisme.

La programmation est effectuée, la télécommande est utilisable immédiatement.