
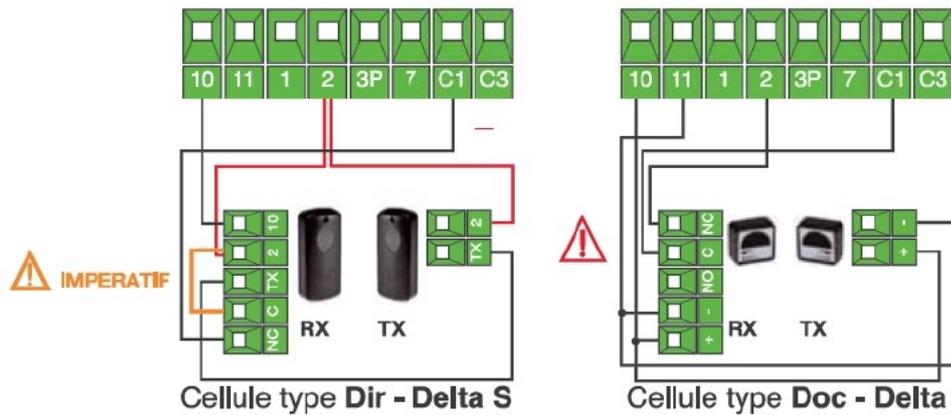


Carte ZBX-74 - ZBX-78 - ZBX-8

Pour les kits :

001U2593 / 001U2643 / U2703

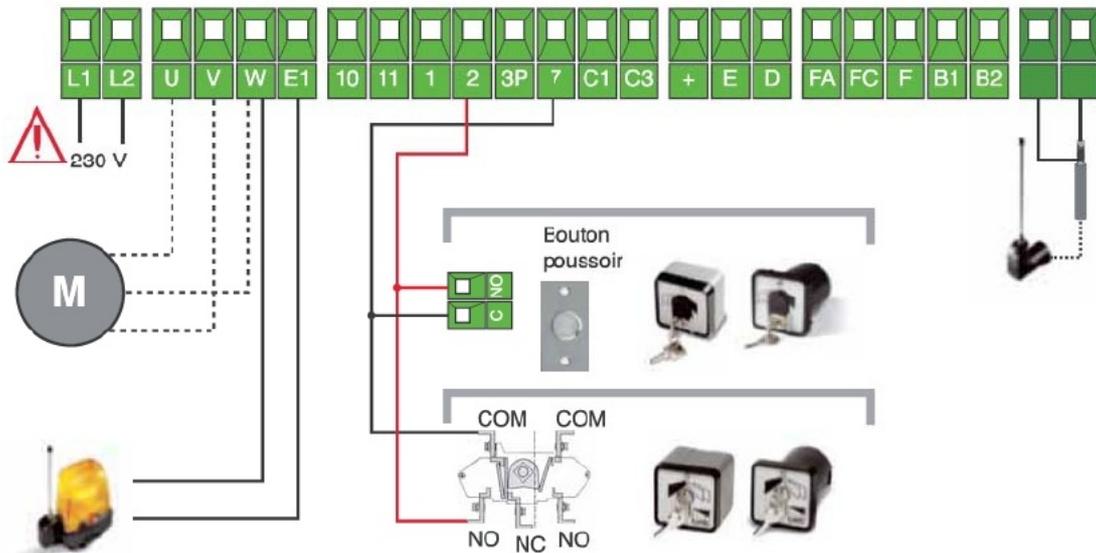

POSITION DES DIP-SWITCHS

ZBX-74 et ZBX-78



Mettre les curseurs **8 - 9 - 10** sur **ON** pour shunter les cellules de sécurité.

ZBX-8



Mettre les curseurs **8 - 9** sur **ON** pour shunter les cellules de sécurité.

POSITION DES TRIMMERS



A la fin de l'installation, régler finement les Trimmers (316)

Clignotements voyants ZBX-74 et ZBX-78 (état normal : éteint)

Etats des voyants	Signification	Que faire ?
ROUGE Clignotant lent (1/sec)	Refermeture automatique	Rien (le portail s'apprête à se fermer)
ROUGE Clignotant rapide (4/sec)	Défaut sécurité	Vérifier que les curseurs n°8 et 9 sont sur ON Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle devant les cellules La programmation des ralentissements n'a pas été effectuée
ROUGE Allumé fixe	Commande maintenue	Vérifier qu'un organe de commande (bouton poussoir, contact à clé, interphone...) ne soit pas enclenché