

MODULE DE COMMANDE GROUPÉE

Réf. 130 150 ST

- ▶ Commande de plusieurs opérateurs (3 maximum)
- ▶ S'utilise obligatoirement avec un automatisme **Somfy**
(CD4 - Somfy-Line - Commande à distance OCIR - OCR)
- ▶ Possibilité d'extension :
1 point de commande - plus de 3 opérateurs
- ▶ Protection par fusibles internes au module

SOMFY

MOTEURS ET SYSTÈMES DE COMMANDES ÉLECTRIQUES ET AUTOMATIQUES POUR STORES ET VOLETS ROULANTS

Siège Social et Direction Commerciale

8, avenue de Margencel - 74300 CLUSES - FRANCE

Adresse postale : B.P. 138 - 74303 CLUSES Cedex FRANCE

Tél. 50.96.70.60 - Téléc 385015 SOFY FE - Téléfax 50.98.81.66

DESCRIPTIF du PRODUIT

SOMFY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation nominale : 220 V - 50 Hz

Relais de sortie : 5 A / 250 V

Fusibles : 3,15 A

Indice de protection : IP 40

BOÎTIER

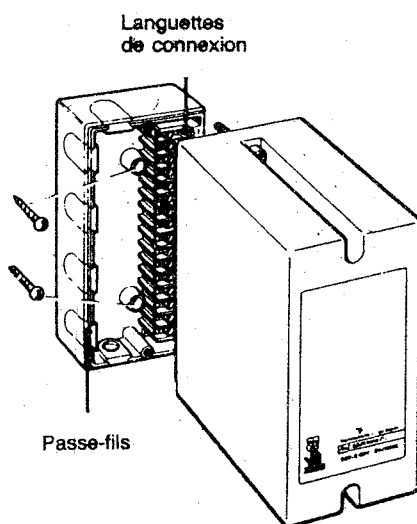

- Le boîtier doit être monté en intérieur.
- Utiliser les passe-fils.
- Enficher le boîtier en prenant soin de ne pas enfoncer les languettes de connexion.
- Ne pas l'enficher ou le débrocher sous tension.
- Ne pas monter un inverseur directement sans automatismes.

DIAGNOSTIC

En cas de non fonctionnement :

1. Vérifier le 220 V ;
2. Vérifier que le pont entre les bornes 10, 11 et 12 est réalisé ;
3. Vérifier le câblage ;
4. Vérifier les fusibles se trouvant à l'intérieur du module ;
5. Tester les moteurs avec le câble de réglage réf. 028999.

PLUSIEURS POINTS DE COMMANDE POUR PLUSIEURS OPERATEUR

Module de microcommande CD4 + Module de commande groupée
Réf. 130 150-ST

Réf. 620 008

SOMFY®

Bornier du module
de commande groupée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bornier du module
de microcommande CD 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inverseur
double-poussoir 1

Inverseur
double-poussoir 2

Neutre


SECTEUR
220 V 50 Hz

Phase

Terre

Vers autre module
de commande groupée

SCHEMA DE PRINCIPE

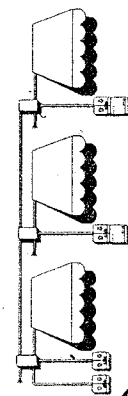

ATTENTION


- Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de chaque opérateur
- Ne pas oublier de brancher les fils de terre
- Les fils de phase connectés sur chaque boîtier doivent être identiques

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

- Nota : ce type de branchement peut s'intégrer dans le plan n° 833 006. L'inverseur 2 est alors supprimé. Il suffit de relier les bornes 5, 6, 7 du CD4.
- Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice du CD4.

Module de microcommande CD4 + Module de commande groupée
Réf. 620 008

Réf. 130 150-ST

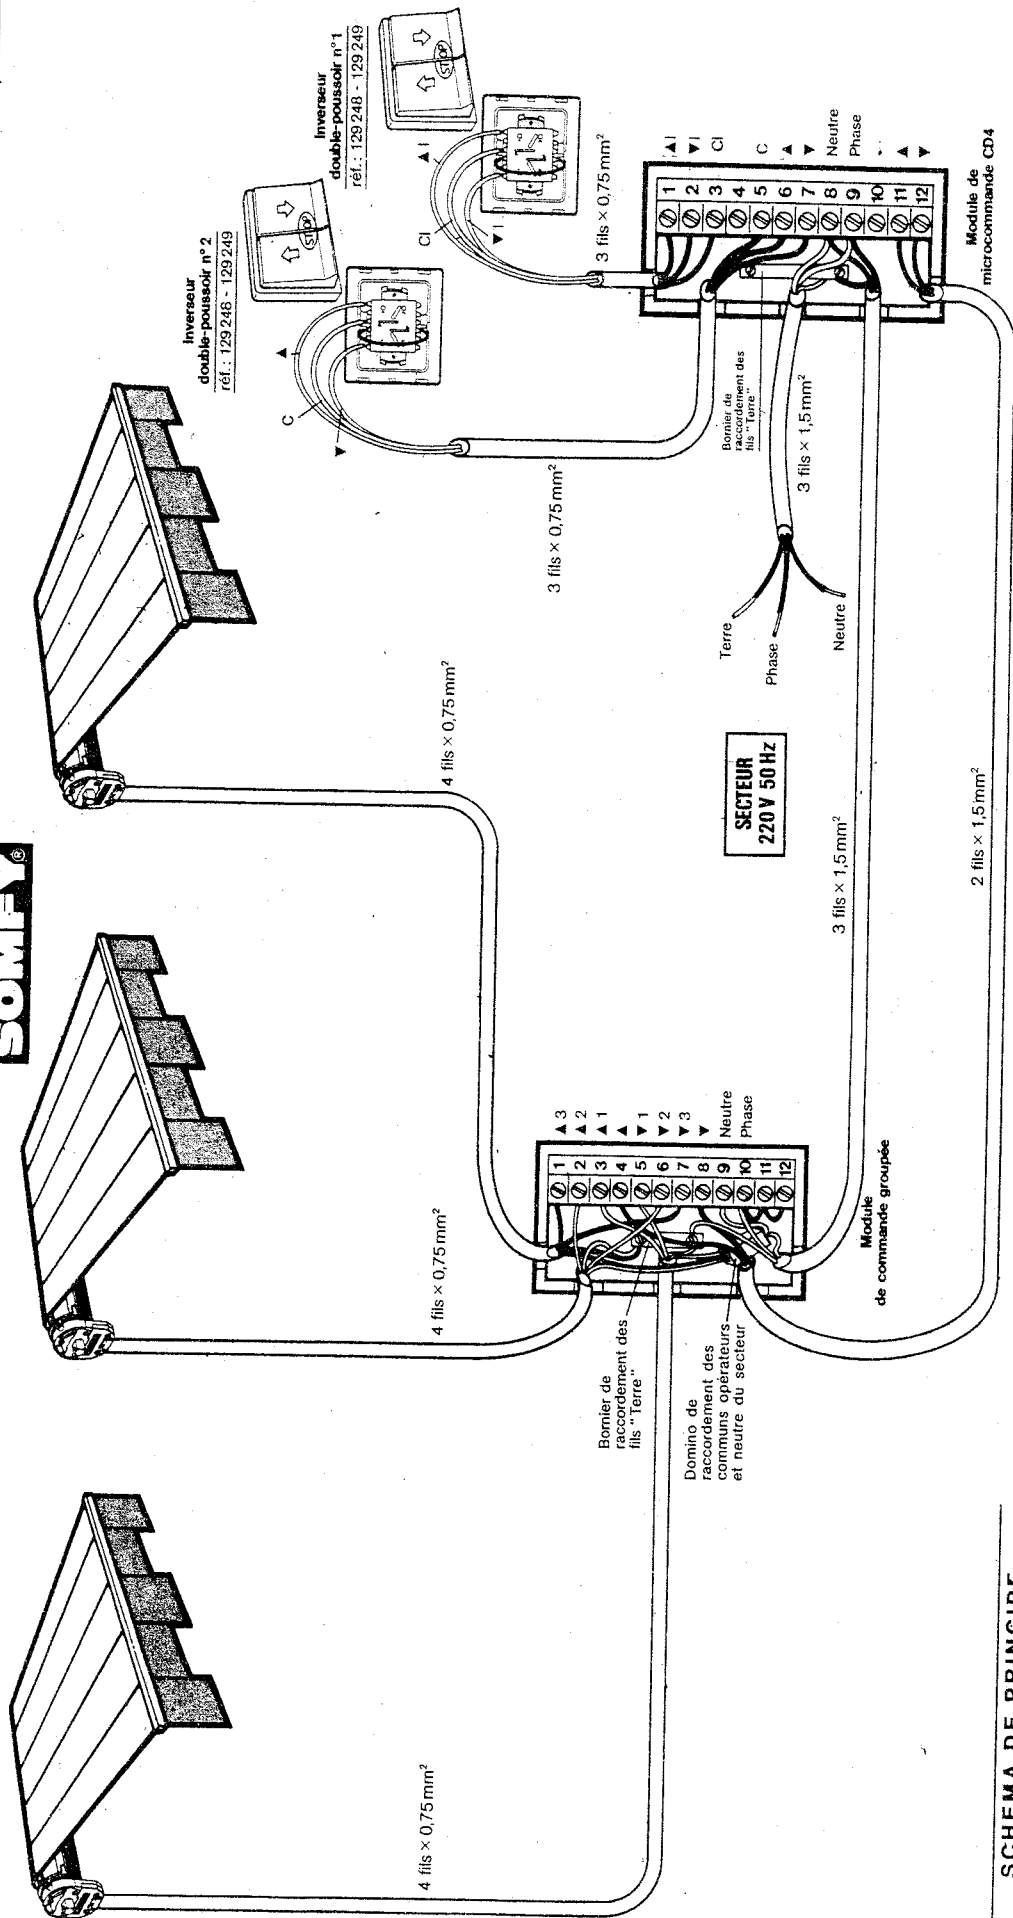

☐ Se connecte

- ☐ Se connecte
- ☐ Alimentation 220 V
- ☐ Très basse tension

■ Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de cha-

- que opérateur
- Ne pas oublier de brancher les fils de terre
- Les fils de phase connectés sur chaque boîtier doivent être identiques

- ☐ La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.
- ☐ Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice du CD4.