DELTA DORE

2704833 Rev.02

PASS X2D → X3D




∿	230 V~ 50 Hz - 2 VA
⧈	= class II
((•))	X2D : 868MHZ -->868,6MHz X3D : 868,7MHZ -->869,2MHz Puissance radio max < 10 mW Récepteur catégorie 2
⛓	16 max.
	-10°C / +70°C
	-10°C / +40°C
	45 x 38 x 25 mm
	Important product information (❷ ❸)

Compatibité / Compatibility/ Kompatibilität / Compatibilidad / Compatibilità / Zgodność / Compatibiliteit

X2D	X3D
6351503 - TYXIA 223 6351034 - TYXIA 253 (uniquement si associé avec TYXIA 5630 ou 5730) 6351072 - TYXIA 258 6351045 - MICROMODULE TYXIA 26X 6700059 - TYXIA 140B 6351012 - TYXIA 140 6351010 - TYXIA 141 6412257 - MICRO COX 6412229 - MINICOX 6412206 - DOFX 6412202 - COX 6351023 - TYXIA 320 Détecteur IR EXT. 6411101 - CSX 20 6411102 - CSX 40 6411108 - CSTX 50 6411109 - CTX 60 6700015 - TYDOM 310 6701017 - TYDOM 315 7719998 - Commande centrale RADIO VR OEM 7729915 - Télécommande 10 Canaux X2D AM	6351400 - TYXIA 5610 6351906 - TYXIA 5612 6351401 - TYXIA 5630 6351402 - TYXIA 5730 Gamme moteurs TYMOOV Radio


FR

Utilisez un outil isolé électriquement pour réaliser les actions sur la touche de configuration du récepteur.

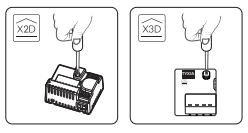

1 - Installation

Installez le PASS X2D → X3D dans une boîte d'encastrement.

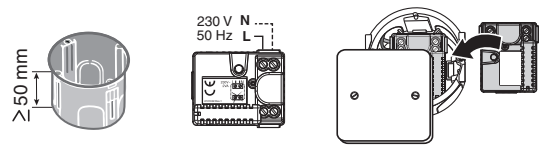


2 - Association

Etape 1

❶ Mettez l'installation sous tension. Appuyez 3 secondes sur la touche du PASS X2D → X3D jusqu'à ce que son voyant clignote. Relâchez.

❷ Sur l'émetteur (X2D), envoyez l'ordre d'association (voir sa notice).

❸ Vérifiez que le voyant du PASS X2D → X3D ne clignote plus.

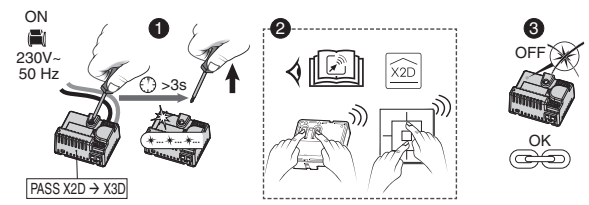


Etape 2

❶ Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur (X3D) jusqu'à ce que son voyant clignote. Relâchez.

❷ Sur l'émetteur X2D, envoyez l'ordre d'association (voir sa notice).

❸ Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.
Les produits sont associés.

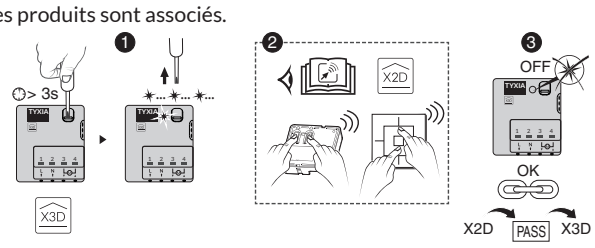


3 - Supprimez une association (X3D)

❶ Appuyez 10 secondes sur la touche du récepteur (X3D) jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement, relâchez.

❷ Validez sur l'émetteur (X2D) (voir sa notice).

❸ Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.
Les produits ne sont plus associés.

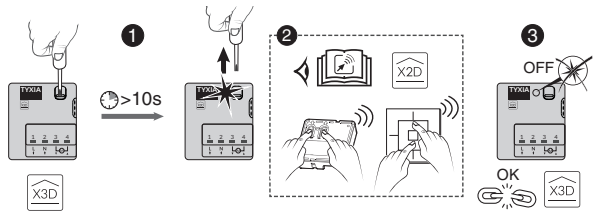


4 - Supprimez une association X2D

❶ Appuyez 10 secondes sur la touche du PASS X2D → X3D
- après 3 secondes, le voyant clignote lentement.
- après 7 secondes, le voyant clignote rapidement. Relâchez.


❷ Validez sur l'émetteur X2D (voir sa notice).

❸ Vérifiez que le voyant du PASS X2D → X3D ne clignote plus.
Les produits ne sont plus associés.

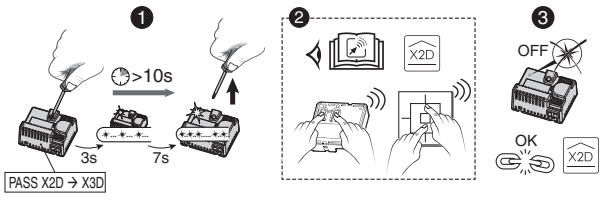


EN

Use an electrically isolated tool to perform the actions on the receiver configuration button. .

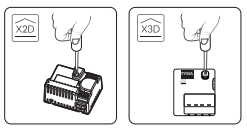

1 - Installation

Install the PASS X2D → X3D in the flush mounting box.

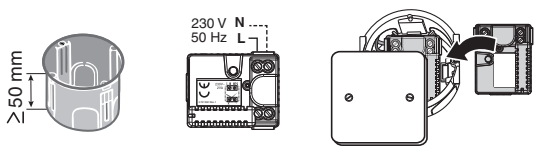


2 - Association

Step 1

❶ Switch on the installation. Press the PASS X2D → X3D button for 3 seconds until its LED flashes. Release

❷ Send the association command to the transmitter (X2D) (refer to the user guide).

❸ Make sure that the PASS X2D → X3D LED has stopped flashing.

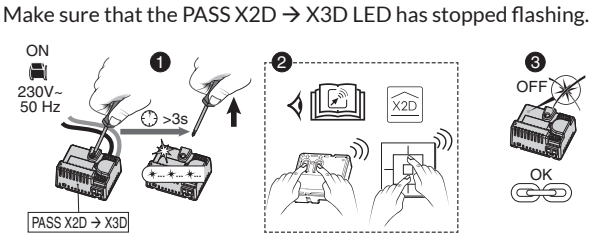


Step 2

❶ Press the receiver button (X3D) for 3 seconds until its LED flashes. Release.

❷ Send the association command to the transmitter (X2D) (refer to the user guide).

❸ Make sure that the receiver LED has stopped flashing.
The products are associated.

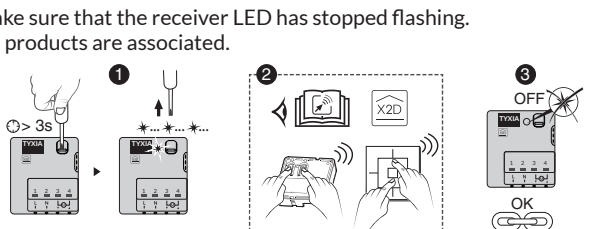


3 - Remove an association (X3D)

❶ Press the receiver button (X3D) for 10 seconds until the LED flashes. Release

❷ Confirm on the transmitter (X2D) (refer to the user guide).

❸ Make sure that the receiver LED has stopped flashing.
The products are no longer associated.

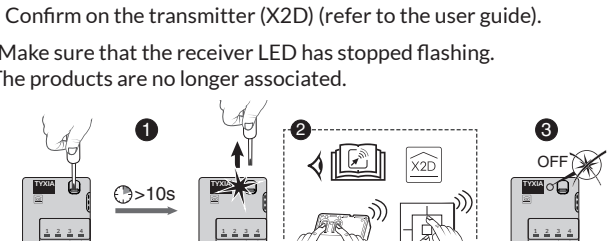


4 - Remove an association (X2D)

❶ Press the PASS X2D → X3D button for 10 seconds :
- after 3 seconds, the LED flashes slowly.
- after 7 seconds, the LED flashes quickly. Release


❷ Confirm on the transmitter (X2D) (refer to the user guide).

❸ Make sure that the PASS X2D → X3D LED has stopped flashing
The products are no longer associated.

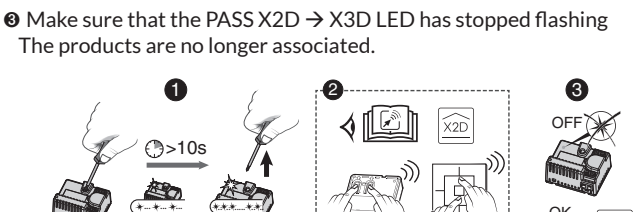


DE

Verwenden Sie ein elektrisch isolisertes Werkzeug, um die Eingriffe an der Konfigurationstaste des Empfängers vorzunehmen.

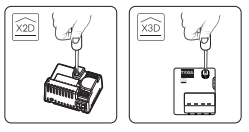

1 - Installation

Installieren Sie den PASS X2D → X3D in der Unterputzdose.

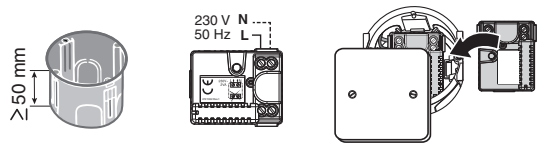

2 - Zuordnung

Schritt 1

❶ Setzen Sie die Anlage unter Spannung. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des PASS X2D → X3D, bis dessen Kontrolllampe blinkt. Lassen Sie die Taste los.

❷ Geben Sie über den Sender die Zuordnungsanweisung (X2D) (siehe entsprechende Anleitung).

❸ Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am PASS X2D → X3D jetzt nicht mehr blinkt.




Schritt 2

❶ Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Empfängers (X3D), bis dessen Kontrolllampe blinkt. Lassen Sie die Taste los.

❷ Geben Sie über den Sender die Zuordnungsanweisung (X2D) (siehe entsprechende Anleitung).

❸ Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Geräte sind nun miteinander verbunden.

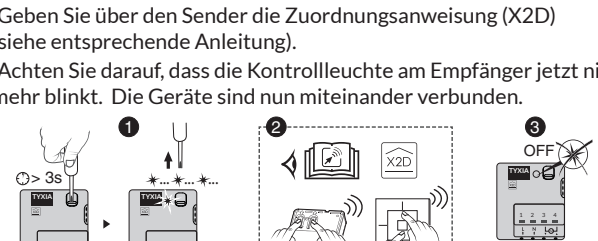


3 - Zuordnung löschen (X3D)

❶ Drücken Sie 10 Sekunden lang die Taste am Empfänger (X3D), bis die Kontrolllampe schnell blinkt. Lassen Sie wieder los.

❷ Bestätigen Sie am Sender (X2D) (siehe entsprechende Anleitung).

❸ Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Geräte sind nun nicht mehr miteinander verbunden.

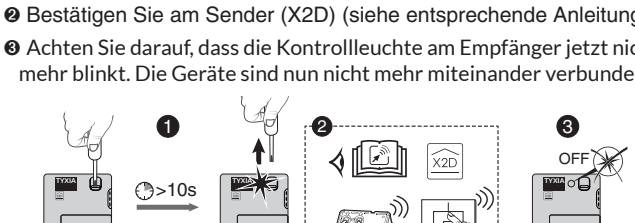

4 - Zuordnung löschen (X2D)

❶ Halten Sie die Taste (PASS X2D → X3D) 10 Sekunden lang gedrückt:
- Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam.
- Nach 7 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte schnell.
Lassen Sie die Taste los.

❷ Bestätigen Sie am Sender (X2D) (siehe entsprechende Anleitung).

❸ Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am PASS X2D → X3D jetzt nicht mehr blinkt. Die Geräte sind nun nicht mehr miteinander verbunden.

