


**PROGRAMMATION A DISTANCE D'UNE STYLO4
SUPPLEMENTAIRE
(1 à 2 mètres du moteur ou du coffret de commande)**

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT PROGRAMMATION
RESPECTER LES TEMPS INDIQUEES (en secondes)**

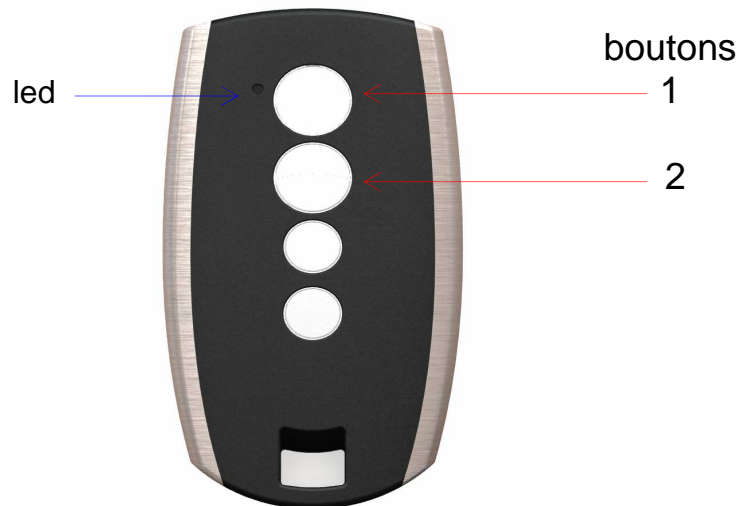

1) Sur l'ancien émetteur (déjà programmé) :

- Donner une impulsion (1 seconde) en même temps sur les boutons 1 et 2.
- Attendre que la led s'éteigne et se rallume à nouveau.
- Pendant que la led est allumée, appuyer de nouveau sur les boutons 1 et 2 pendant 2 secondes.
- Relâcher lorsque la led clignote lentement.
- La led devient fixe pendant 10 secondes et s'éteint. (ATTENTION : vous avez moins d'1 seconde pour passer à la manipulation 2°).

2) Sur le nouvel émetteur :

- Appuyer **IMMEDIATEMENT** 3 secondes sur le bouton choisi du nouvel émetteur
- Attendre 10 secondes : le code de l'émetteur est envoyé au récepteur et le met en mémoire.

Votre émetteur supplémentaire est programmé !

REMARQUE : attention cette procédure permet uniquement de programmer l'ouverture et la fermeture totale.