


Notice de Programmation – Télécommande MT4

Cette notice explique les différentes méthodes permettant d'enregistrer une nouvelle télécommande MT4 sur votre installation. La télécommande MOOVO MT4V est compatible avec les motorisations MOOVO et MHOUSE.

Télécommande MT4 – Répartition des touches T1, T2, T3 et T4

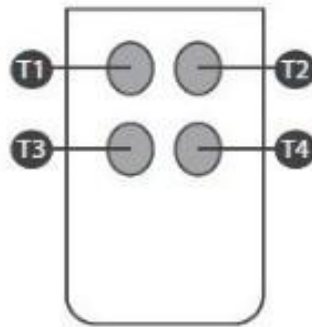

1. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà en service

L'opération doit être réalisée à proximité de l'installation.

1. Sur la nouvelle télécommande, maintenir la touche T1 (ou MEMO selon le modèle) enfoncée pendant au moins 5 secondes, puis relâcher.
2. Sur la télécommande déjà en service, appuyer lentement 3 fois sur la touche T1 :
 - Appuyer 1 seconde
 - Relâcher 1 seconde
 - Répéter l'opération 3 fois.
3. Sur la nouvelle télécommande, maintenir la touche T1 enfoncée pendant 1 seconde.
4. Relâcher la touche puis attendre environ 10 secondes avant de tester la nouvelle télécommande.

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir de la platine électronique

Commande d'ouverture totale

1. Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation.

2. Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois.
3. Maintenir enfoncée pendant 5 secondes la touche de votre choix sur la nouvelle télécommande.
4. Le voyant LED du bloc clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'opération.
5. Attendre environ 10 secondes avant de tester la nouvelle télécommande.

Commande d'ouverture partielle

1. Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation.
2. Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois.
3. Maintenir enfoncée pendant 5 secondes la touche de votre choix sur la nouvelle télécommande.
4. Le voyant LED clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'opération.
5. Attendre environ 10 secondes avant de tester la nouvelle télécommande.