


## NOLOGO instructions

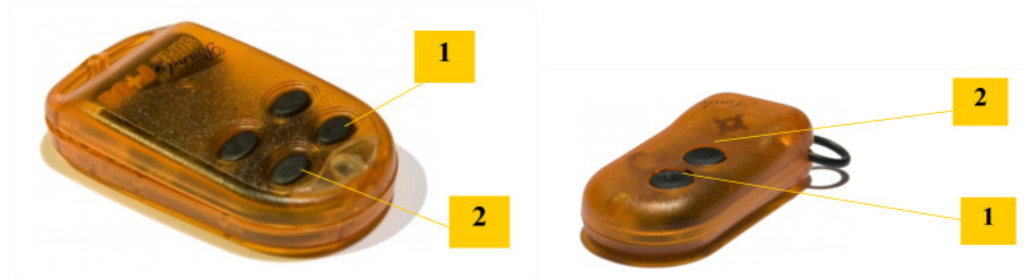

Les télécommandes NOLOGO ont la possibilité d'être programmée sans être ouverte.  
2 modes de programmations sont disponibles

### 1 – Auto production

### 2 – Auto réception

#### 1 – Auto production

La procédure suivante annule les codes mémorisés précédemment.  
Pressez le bouton 1 puis le bouton 2 en les tenant pressés tous les 2 en même temps.  
La LED s'allume fixe (sur certains modèles, elle clignote lentement)  
Laissez appuyés environ 10 secondes, la LED clignote alors rapidement.  
Relâchez la touche 1 et seulement après la touche 2  
Maintenant chaque canal de la télécommande a un nouveau code.

#### 2 – apprentissage d'un code

Pour recevoir un code d'une télécommande différente compatible, procéder comme suit :

Sur le Nouvel émetteur, appuyez sur la touche 1 en premier puis sur la touche 2 en les maintenant toutes les 2.

La LED clignote.

**Relâchez** la touche qui **ne doit pas être apprise** en laissant appuyé la touche dont le code doit être copié.

A ce stade, l'émetteur est en phase d'apprentissage, prêt à mémoriser un nouveau code.

Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine dont vous voulez copier le code et en appuyant toujours sur le bouton de la télécommande NOLOGO , approchez les 2 télécommandes dos à dos (elles doivent se toucher pour que les puces soient le plus près possible).

A ce stade le code est appris par la NOLOGO et la LED clignote lentement.

Relâchez les touches.

