

MOTEURS SÉRIE PR+

DÉSIGNATION

C système C-plug
P réglage Point à point
R électronique volet
+ détection des verrous

PR+ début de série janvier 2005



TÊTE MOTEUR


Bouton sur O
Pas de réglage effectué*

Bouton sur I
Réglage effectué*

▲▼ Sens de rotation


Indication du sens de rotation
afin d'utiliser le bon bouton

*selon le mode de programmation

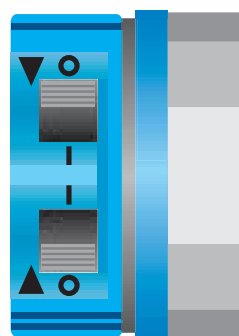

BRANCHEMENT


Fils moteurs PR+
NOIR alim moteur montée
MARRON alim moteur
descente
BLEU neutre moteur

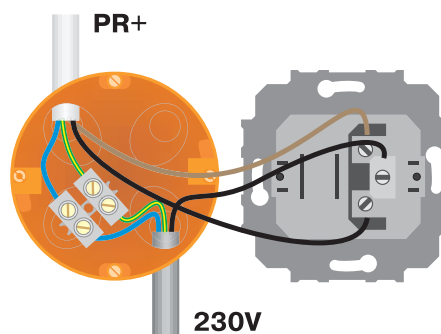

Si montage en parallèle

P5 au R12 :
5 moteurs maximum

R20 au R40 :
3 moteurs maximum

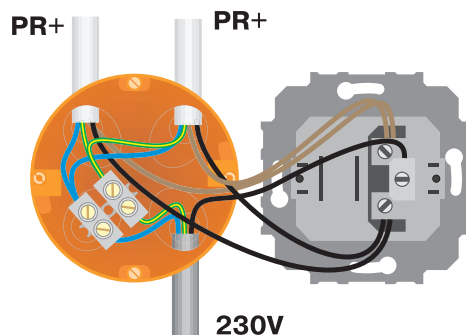


PR+ RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

ÉTAPE 1 > Préparation des moteurs

Mettez les boutons sur **O**
et donnez un ordre de commande

PUIS Si mode auto (verrous ET
butées),
mettez les boutons simultanément
sur **I**

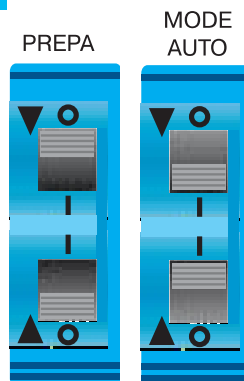


ÉTAPE 2 > Réglage du point bas

Avec verrous

Faites une descente, le
moteur s'arrête seul

Attaches souples

Amenez votre volet à la
position basse souhaitée,
puis validez **O** à **I**

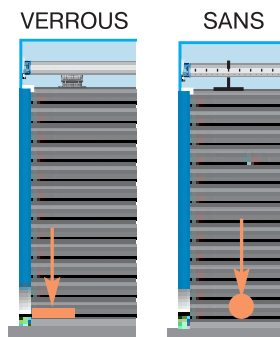


ÉTAPE 3 > Réglage du point haut

Avec butées

Faites une montée, le moteur
s'arrête seul

Sans butées


Amenez votre volet à la
position haute souhaitée,
puis validez **O** à **I**

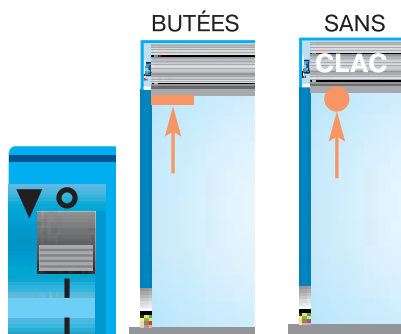


Validation des fins de course lorsque le moteur s'est arrêté 3 fois au
point haut et 3 fois au point bas

MOTEURS SÉRIE PR+

ÉTAPE 4 > Position des boutons après le réglage

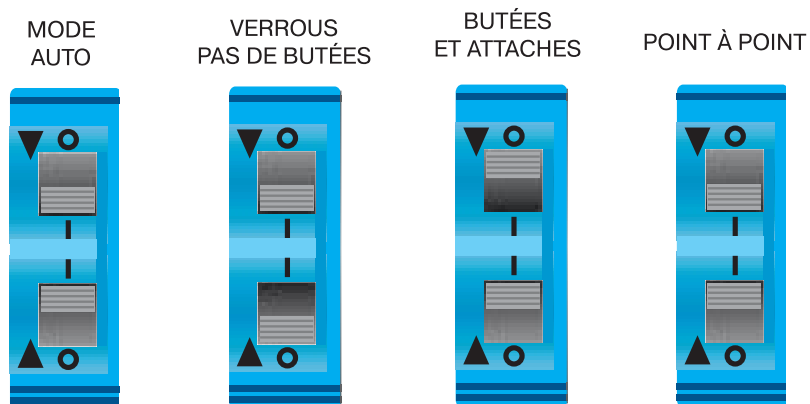

EFFACEMENT DES FINS DE COURSE

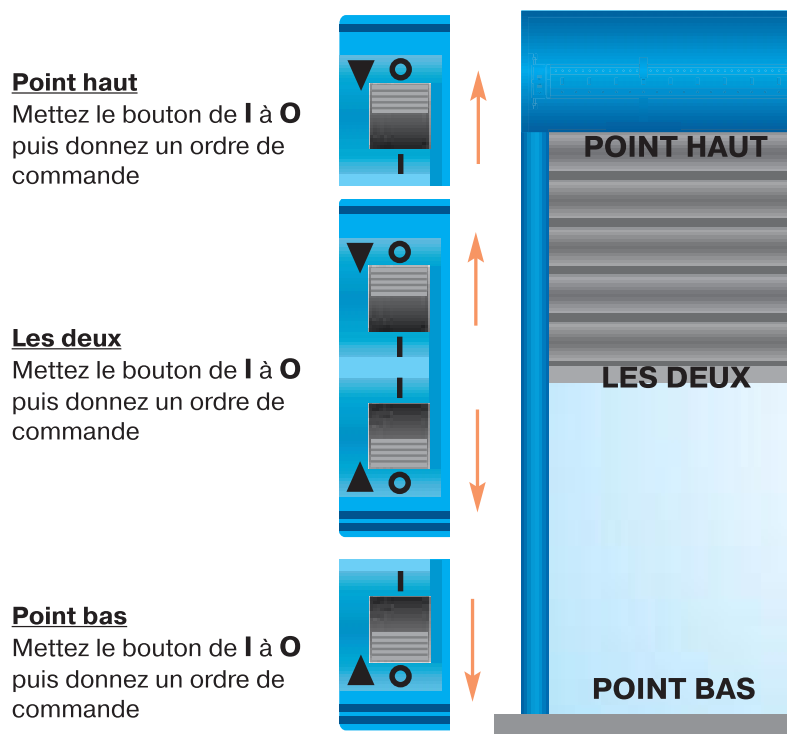

PR+ RÉGLAGE DES FINS DE COURSE


ÉTAPE 1 > Préparation des moteurs

Mettez les boutons simultanément sur I et donnez un ordre de commande



ÉTAPE 2 > Branchement du câble

Connectez le câble de réglage au fils moteurs en respectant les couleurs.

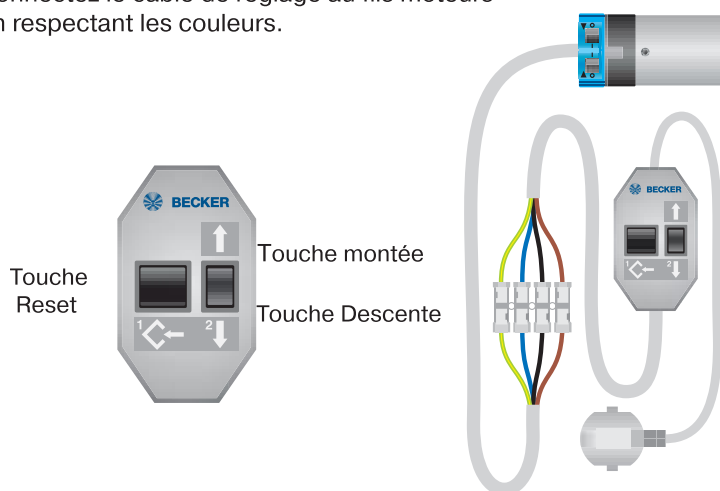

Motorisations

ÉTAPE 3 > Réglage du point bas

Avec verrous

Faites une descente, le moteur s'arrête seul


Attaches souples

Amenez votre volet à la position basse souhaitée,

puis validez RESET



VERROUS

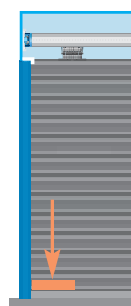

SANS



3s

MOTEURS SÉRIE PR+


ÉTAPE 4 > Réglage du point haut

Avec butées

Faites une montée, le moteur s'arrête seul

Sans butées

Amenez votre volet à la position haute souhaitée, puis validez RESET

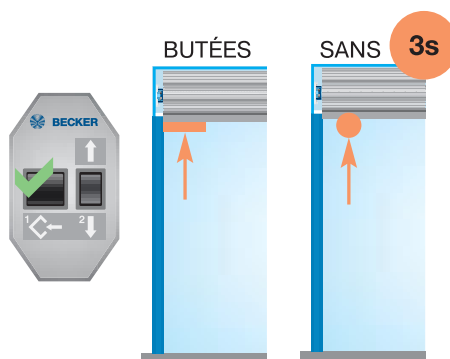

Validation des fins de course lorsque le moteur s'est arrêté 3 fois au point haut et 3 fois au point bas.

EFFACEMENT DES FINS DE COURSE

ÉTAPE 1 >

Appui sur la touche RESET



ÉTAPE 2 >

Gardez la touche RESET enfoncée et appuyez sur la touche DESCENTE



ÉTAPE 3 >

Relâchez la touche RESET et gardez la touche DESCENTE enfoncées



ÉTAPE 4 >

Gardez la touche DESCENTE enfoncée et appuyez sur la touche RESET

