
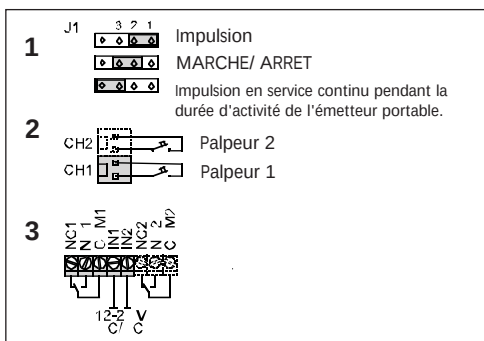
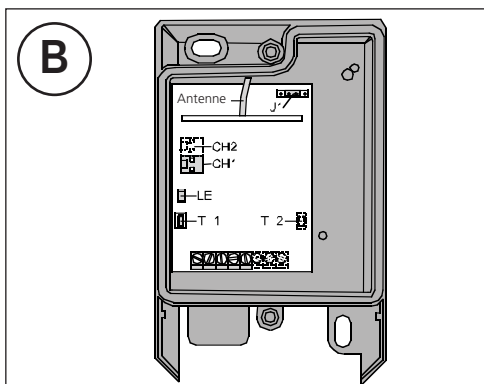


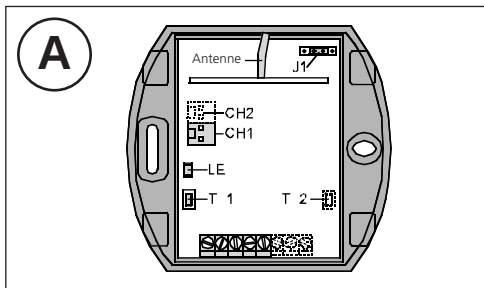

F Digital 339/343 A
Digital 340/344 B
Télécommande

Modèle

1 canaux : Digital 339 868 MHz (art. no. : 73 674)
1 canaux : Digital 340 868 MHz (art. no. : 73 676)

1 canaux : Digital 339 433 MHz (art. no. : 73 677)
1 canaux : Digital 340 433 MHz (art. no. : 73 679)

2 canaux : Digital 343 868 MHz (art. no. : 73 296)
2 canaux : Digital 344 868 MHz (art. no. : 73 297)

2 canaux : Digital 343 433 MHz (art. no. : 73 298)
2 canaux : Digital 344 433 MHz (art. no. : 73 299)



Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire avec attention ces instructions !
- Faites vérifier par le fabricant les appareils qui ne fonctionnent pas.
- N'effectuez aucunes modifications sur l'appareil de votre propre chef.

Mode de fonctionnement

Le récepteur à 1 canaux / récepteur à 2 canaux reçoit sur chaque canal le codage de l'émetteur programmé et commutent un appareil électrique conformément au mode de fonctionnement sélectionné. Il est possible de brancher sur chaque canal une touche d'impulsion externe permettant de commuter le relais correspondant au mode de fonctionnement sélectionné.

(le câble de branchement pour touche d'impulsion externe est compris dans la fourniture)
Impulsion en service continu uniquement en cas d'application spéciale, ne convient pas au pilotage de la porte.



Attention

Avant chaque changement du mode de fonctionnement, veuillez déconnecter l'alimentation de service et rétablir la connexion après le changement !

Consignes de montage

- Montez le récepteur au mur.

Branchement :

- Alimentation : IN1, IN2
- Canal de relais 1 : contacteur NO1-COM1
rupteur NC1-COM1
- Canal de relais 2 : contacteur NO2-COM2
rupteur NC2-COM2
- CH1 / CH2 : Contacteur sans potentiel (palpeur)

Enregistrer le code de l'émetteur :

- Retirez le clapet du boîtier.

Régler l'émetteur sur canal 1/ **canal 2** :

- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche TA1/TA2.
La diode clignote
- Actionnez le bouton sélectionné de l'émetteur dans les 10 secondes.

Quand le récepteur a enregistré le code, la diode lumineuse clignote rapidement pendant 2 secondes environ.

- Remettez le clapet du boîtier en place.

Remise à zéro (effacement de la mémoire):



Remarque : Vous devez effacer le contenu de la mémoire de chaque canal l'un après l'autre.

- Appuyez sur le bouton TA1 (pour le canal 1) ou TA2 (pour le canal 2) et maintenez l'appui.
La diode commence à clignoter après 3 s.
- Maintenez l'appui sur le bouton TA1, ou TA2, pendant 7 s supplémentaires. Quand le code de l'émetteur en mémoire, pour le canal sélectionné, est effacé, la diode s'allume.
Relâchez la touche.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 12-24V AC/DC
Courant absorbé : 50 mA env.
Fréquence : 868MHz et 433 MHz
Le pont de codification J1 permet de sélectionner le type de fonctionnement :
Pos. 1-2 : Impulsion de l'opérateur
Pos. 2-3 : MARCHÉ/ ARRÊT
Pos. 3-4 : Impulsion en service continu

Charge de contact max. : DC: 30V /1A/30W
AC: 24V /1A/24VA

Protection : Digital 339/343 IP 20
Digital 340/344 IP 65
Plage de température : -20°C à +60°C

Consignes d'usage




Concernant la tension de service, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 24 V en zone de tension minimale et concernant la tension de commutation, jusqu'à 30V/DC et 24V/AC en zone basse tension.
Le fabricant ne pourra pas être porté responsable des dommages dus à un usage inapproprié ou une utilisation détournée.

Ce produit remplit les exigences principales de la directive R&TTE 1995/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée chez le fabricant nommé dans les documents de livraison.



N'éliminez pas les appareils anciens aux déchets domestiques!

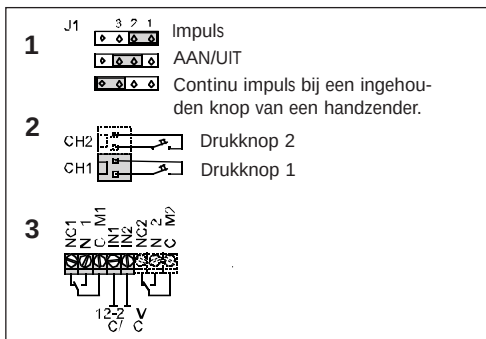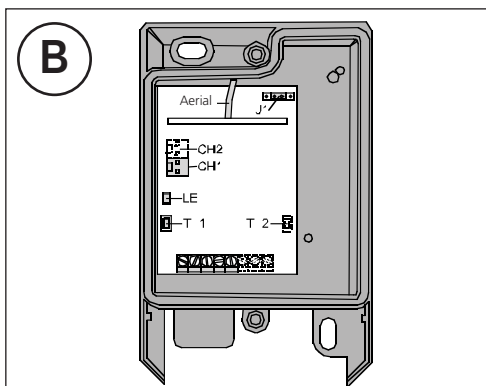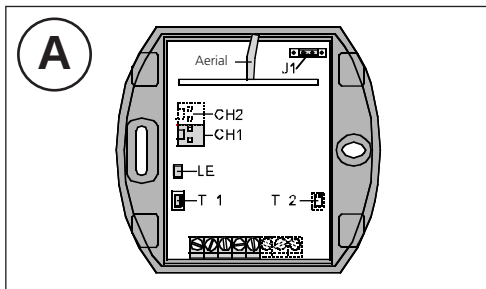

Digital 339/343 A
Digital 340/344 B
Universeelontvanger

Uitvoering

1-kanaals: Digital 339 868 MHz (artnr.: 73 674)

1-kanaals: Digital 340 868 MHz (artnr.: 73 676)

1-kanaals: Digital 339 433 MHz (artnr.: 73 677)

1-kanaals: Digital 340 433 MHz (artnr.: 73 679)

2-kanaals: Digital 343 868 MHz (artnr.: 73 296)

2-kanaals: Digital 344 868 MHz (artnr.: 73 297)

2-kanaals: Digital 343 433 MHz (artnr.: 73 298)

2-kanaals: Digital 344 433 MHz (artnr.: 73 299)



Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het apparaat te gebruiken!
- Laat niet werkende apparaten door de fabrikant controleren.
- Voer geen veranderingen uit aan het apparaat.

Werkwijze

De 1-kanaal en de 2-kanaals universeelontvanger schakelt een willekeurig elektrisch apparaat met een vooraf ingestelde schakelfunctie.

Het is ook mogelijk een externe drukknop aan te sluiten waarmee het uitgangsrelais kan worden geschakeld. Het relais schakelt aan de hand van de met jumper (J1) gekozen functie.

De continu impuls is niet geschikt voor het aansturen van een deurinstallatie.



Attentie

Alvorens de bedrijfsmodus te veranderen, moet u steeds de ingangsspanning uitschakelen en na de verandering opnieuw inschakelen!

Montage-instructies

- Monteer de ontvanger op een geschikte plaats.

Aansluiting:

- Voedingsspanning: IN1, IN2
- Relais kanaal 1: NO1-COM1 maakcontact
NC1-COM1 verbreekcontact
- Relais kanaal 2: NO2-COM2 maakcontact
NC2-COM2 verbreekcontact
- CH1 / CH2: Aansluiting externe drukknop (potentiaalvrij, maakcontact)

Zendercode opslaan:

- Verwijder het deksel van de behuizing.

Handzendercode op kanaal 1 of **kanaal 2** programmeren:

- Druk voor ongeveer 3 sec op de knop TA1 of **TA2**.
De LED gaat knipperen.
- Druk binnen 10 seconden op de gewenste knop van de handzender.

Als de ontvanger de zendercode heeft opgeslagen, dan knippert de LED gedurende ca. 2 seconden snel.

- Plaats het deksel terug op de behuizing.



Reset (geheugen wissen):

Opmerking: U moet de geheugeninhoud voor ieder kanaal apart wissen.

- Druk op de toets TA1 (voor het kanaal 1) resp. TA2 (voor het kanaal 2) en houd deze ingedrukt. Na ca. 3 sec begint de LED te knipperen.
- Houd de toets TA1 resp. TA2 gedurende nog eens 7 sec ingedrukt. Wanneer de opgeslagen zendercode voor het gekozen kanaal gewist is, brandt de LED. Laat de toets los.

Technische gegevens

Voedingsspanning: 12-24V AC/DC
 Stroomopname: ca. 50 mA
 Frequentie: 868MHz en 433 MHz
 Schakelfunctie kan worden gekozen via de codeerbrug J1:

pos. 1-2: Impuls
 pos. 2-3: AAN/UIT
 Pos. 3-4: Continu impuls

Max. contactbelasting: DC: 30V /1A/30W
 AC: 24V /1A/24VA

Beschermingsgraad: Digital 339/343 IP 20
 Digital 340/344 IP 65

Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C

Doelmatig gebruik

Het apparaat mag aan voedingsspanningzijde in het bereik voor extra lage spanning tot 24V AC/DC en aan schakelspanningszijde in het laagspanningsbereik tot 30V DC en 24V AC worden gebruikt.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen die ontstaan door verkeerd of oneigenlijk gebruik.

Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn 1995/5/EG.

De verklaring van overeenstemming kan worden ingekeken bij de fabrikant die in de leveringsdocumenten wordt vermeld.



Oude apparaten niet bij het huishoudelijk afval deponeren!